



# NOTICE INSTALLATION KIT FM025/050

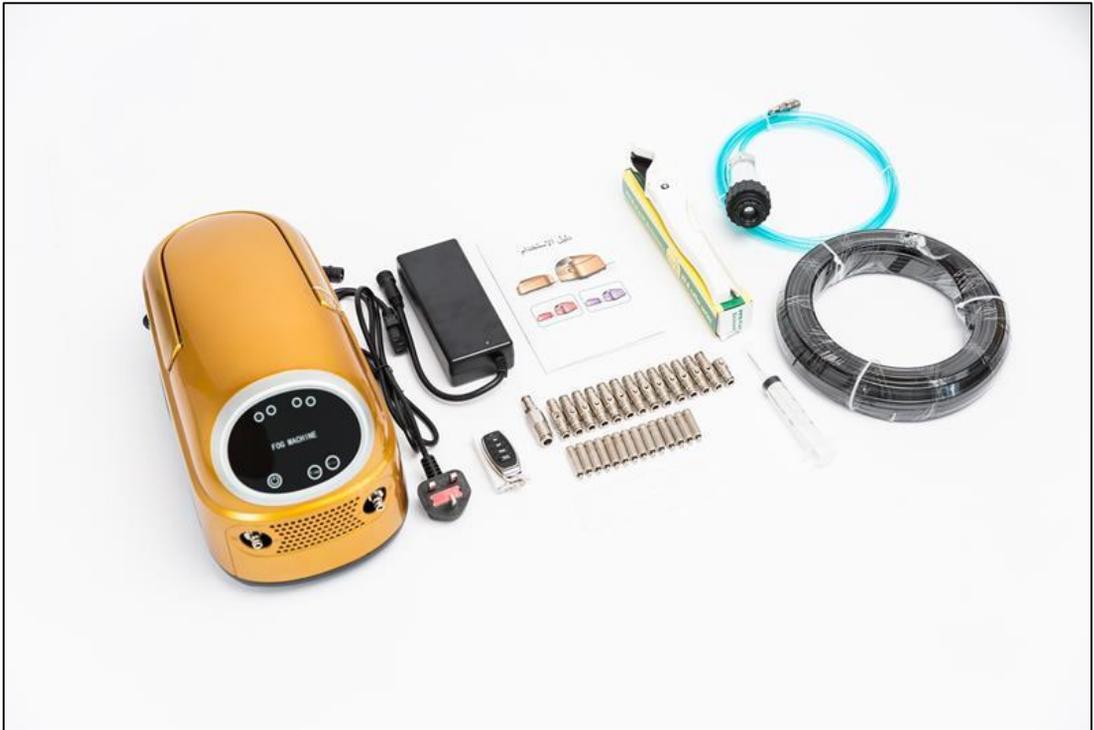


# MONTAGE HAUTE PRESSION

## Brumisation en linéaire

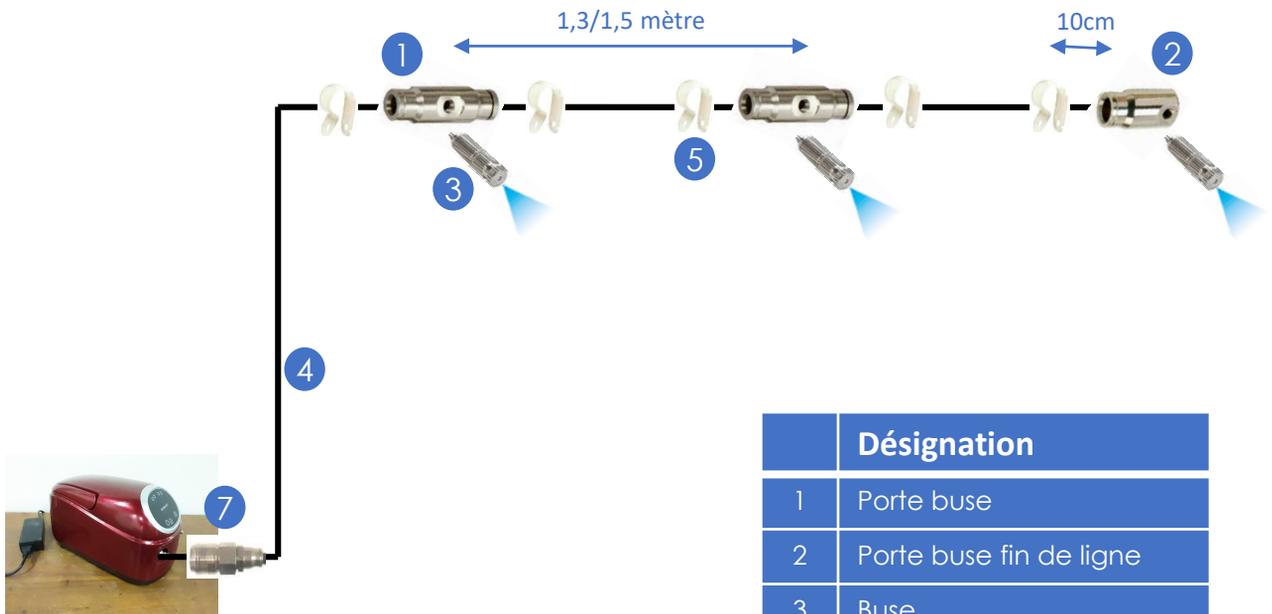

	Désignation
1	Porte buse
2	Porte buse fin de ligne
3	Buse
4	Tuyau haute pression
5	Collier
6	Té
7	Raccord rapide

## Brumisation couplée sur ventilateur

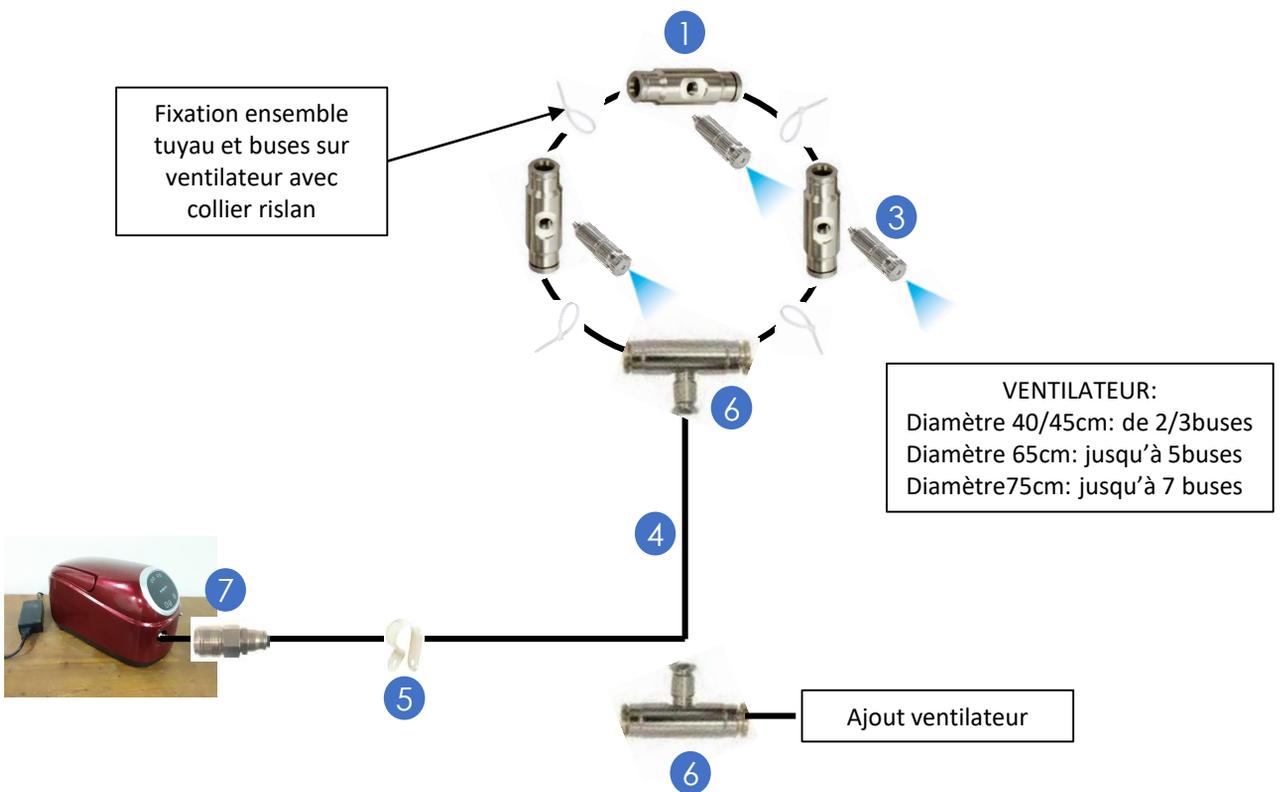

# BRANCHEMENT EAU

## SOLUTION 1



## SOLUTION 2



Porte filtre/filtre/support mural/clé/raccords



UV/support mural/alimentation électrique/raccords



# MONTAGE

## Alimentation eau potable

Filtre lavable  
raccord  $\frac{3}{4}$  ou  $\frac{1}{2}$



Raccord rapide à  
connecter sur pompe

Tuyau 2mètre pouvant  
être rallonger




Filtre lavable  
visser sur robinet




Raccordement  
haute pression

Raccordement  
Alimentation eau


# RACCORDEMENT PORTE-BUSES/BUSES/TUYAU

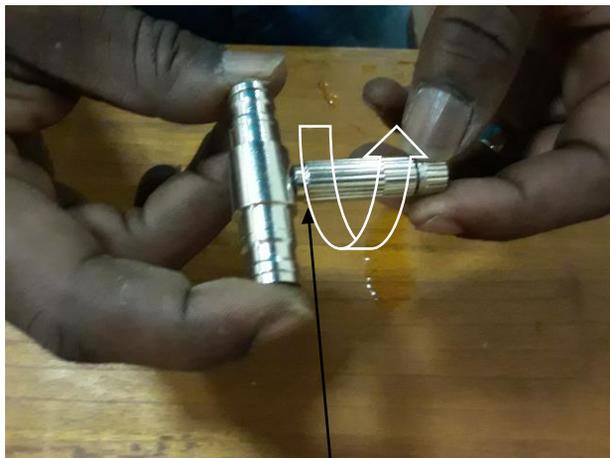

Visser buse sur porte buse

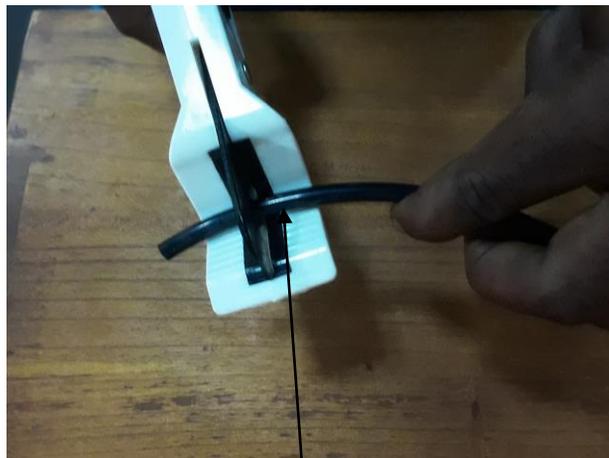

Couper tube à la dimension voulue

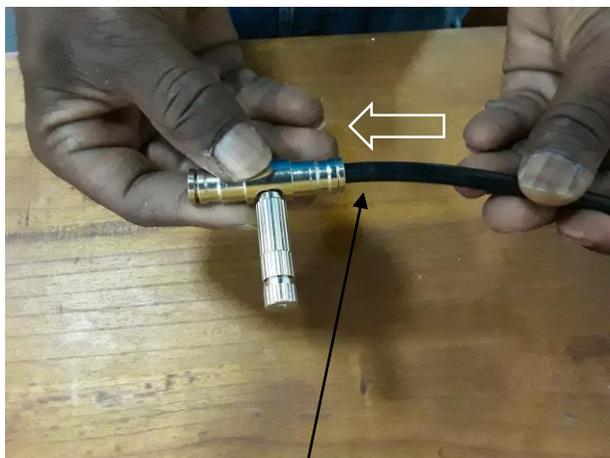


Insérer fortement le tuyau dans le porte buse




Insérer le collier autour du tuyau pour la fixation

# COMMANDE


- Avant la mise en service du surpresseur:
- Ouvrir le robinet d'eau
- Purger le réseau en dévissant de quelques tours la dernière buse afin de chasser l'air du réseau
- Raccorder électriquement le surpresseur
- Mettre en route avec la télécommande

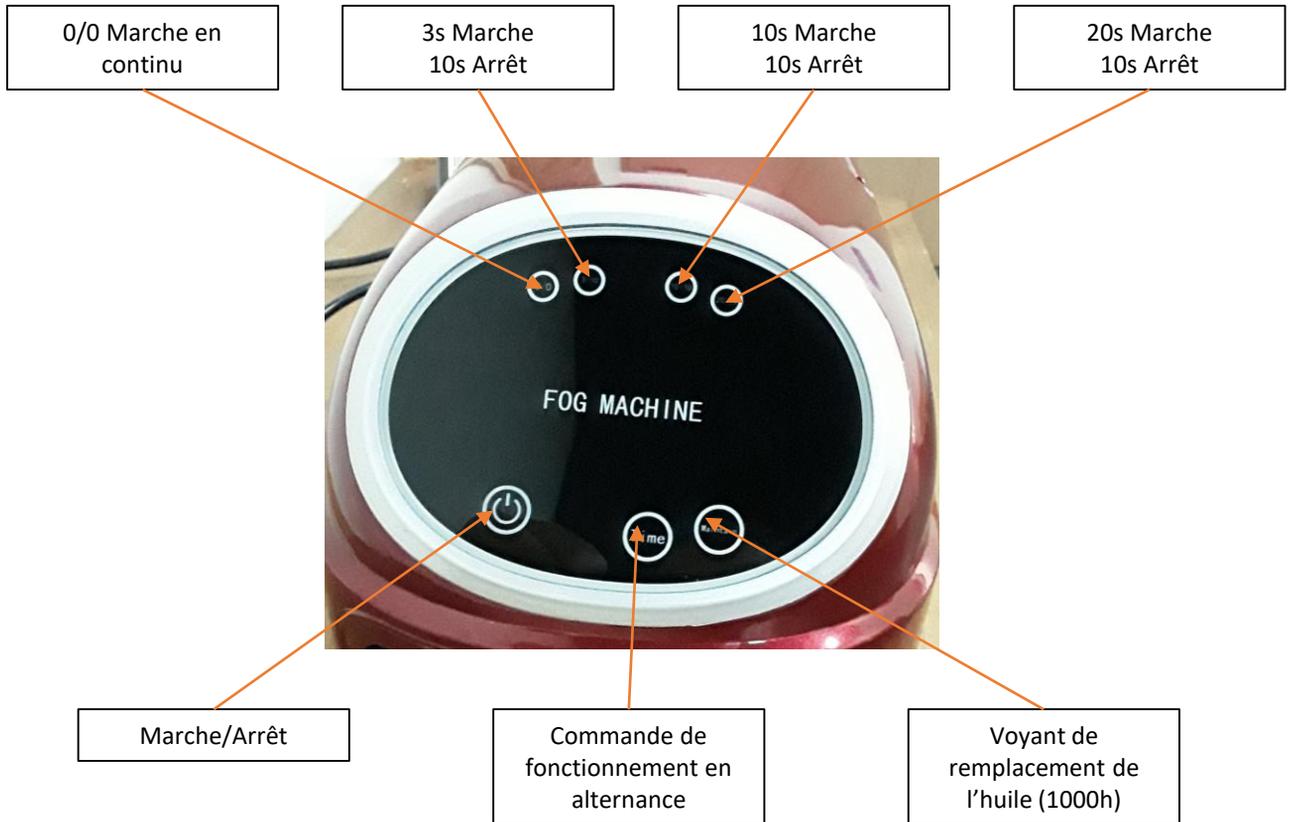


## Télécommande portée 20m

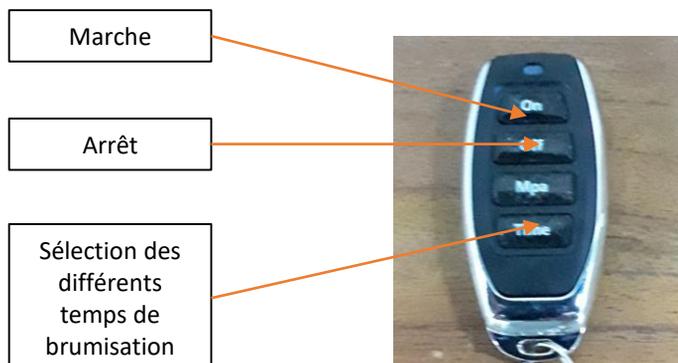

# VIDANGE

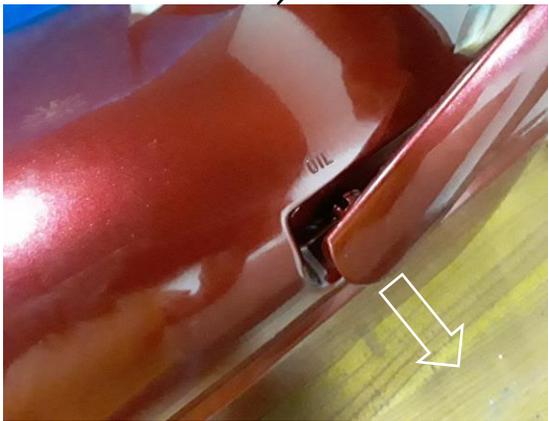

Ecarter et enlever la poignée

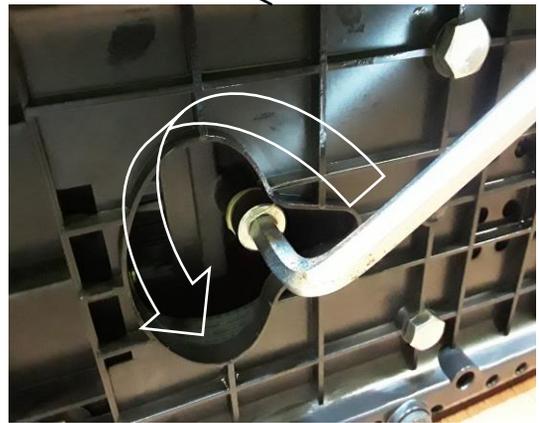

Sans retourner l'appareil, dévisser la vis de vidange, récolter l'huile dans un petit récipient



A l'aide d'une seringue + aiguille, introduire 50ml d'huile neuve 10W40.  
Remettre la poignée.



Appuyer quelques secondes sur le voyant "maintenant" pour éteindre le voyant